TENSORES DE TORNILLOS “SERIE – H”

Los tensores de tornillo son unidades montadas sobre una base ajustable con un tornillo para un tensado positivo y constante. La tensión puede ser controlada con precisión. Fácil instalación con tan solo dos tronillos.

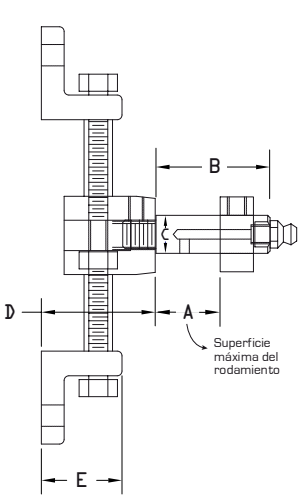

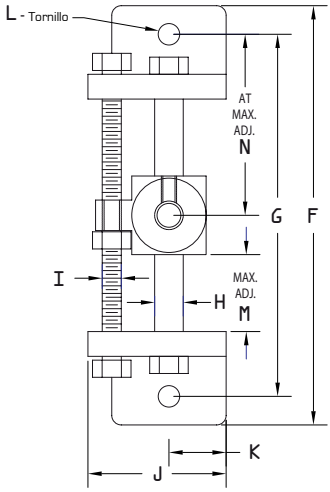

Modelo No.	Use con eje No.*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Peso Lb.
HS	SO-1	1 1/16"	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	1 1/16"	5 1/2"	4 3/4"	3/8"	1/4"	1 13/16"	3/4"	1/4"	2"	1 3/8"	0.84
HM	SO-2	1 1/2"	2 1/8"	1"	2 1/2"	1 1/2"	9 3/8"	8 3/8"	3/4"	1/2"	2 3/4"	1"	3/8"	4"	2 5/16"	4.25
	SO-3	2 1/2"	3 1/8"													
	SO-4	3 1/2"	4 1/8"													
HL	SO-5	3 1/4"	4"	1 1/2"	3 3/8"	2 2/8"	16"	14 1/2"	1 1/4"	3/4"	4 3/8"	1 3/4"	5/8"	8"	3 1/4"	15.88
	SO-6	5 1/4"	6"													