TENSORES UNIVERSALES CON BASE CORREDIZA “SERIE –S”

Permiten controlar con facilidad y precisión la tensión gracias a su brazo rotativo a 360º y su ranura de ajuste de la base. De esta manera aumenta la eficiencia y suavidad en la operación de cadenas y correas de transmisión. Adicionalmente, sus “superficies dentadtas de apriete” previenen que se patinen. La base solo necesita dos tornillos para su instalación haciéndola adaptable a la mayoría de maquinas.

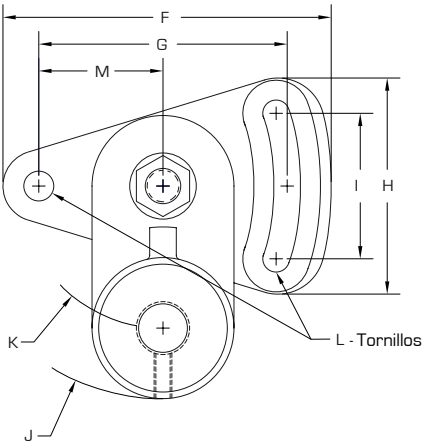

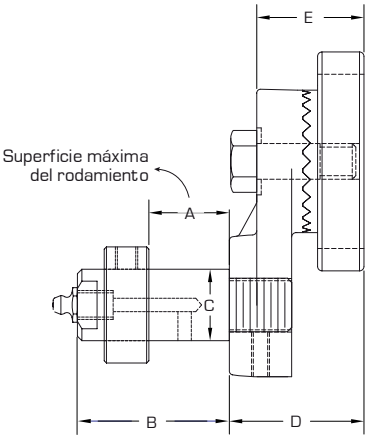

Modelo No.	Use con eje No.*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Peso Lb.
SS	S0-1	1 1/16"	1 1/2"	1/2"	1 3/16"	15/16"	2 23/32"	2"	1 31/32"	1 1/4"	1 9/16"	1"	1/4"	15/16"	0.42
SM	S0-2	1 1/2"	2 1/8"	1"	1 7/8"	1 1/2"	4 5/8"	3 1/2"	3 1/16"	2 1/16"	3"	2"	3/8"	1 3/4"	2.62
	S0-3	2 1/2"	3 1/8"												
	S0-4	3 1/2"	4 1/8"												
SL	S0-5	3 1/4"	4"	1 1/2"	2 25/32"	2 9/32"	6 15/16"	5 1/4"	4 9/16"	3"	6 1/2"	5"	5/8"	2 5/8"	10.13
	S0-6	5 1/4"	6"												